



ファンカバー単体



四隅の爪の部分

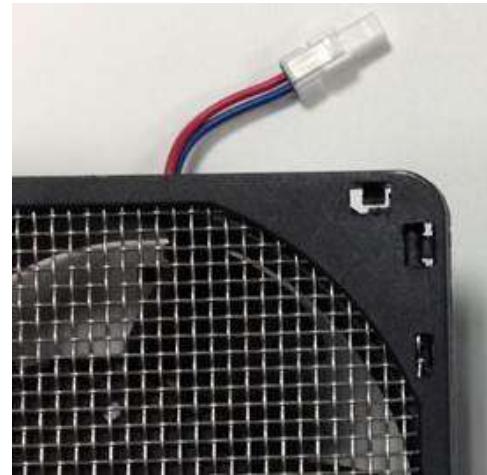

赤枠で囲った部分にマイナスドライバーを挿入し、矢印の方法にドライバーを回してカバーを浮かせます。

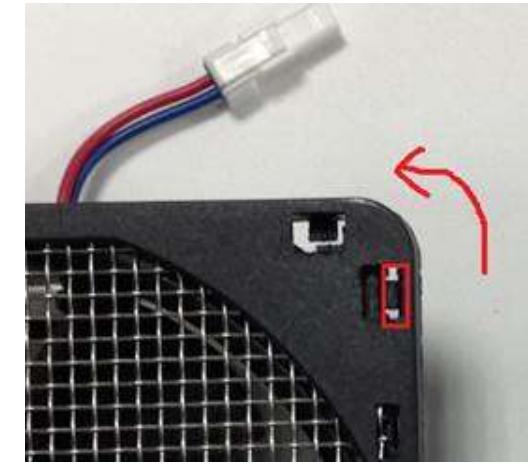

反対側から見た感じ。回すと隙間が出来ます。



ドライバーを内側に回すとプラスチックが緩み  
カバーを取り外すことが可能です。



## 12.4.1 本体下側のファンを清掃する

### ▲ 設置担当者

まず、パワーコンディショナの下側にあるファンを清掃し、次に本体の左側にあるファンを清掃します。

手順：

#### 1. ▲ 危険


感電による致死事故の危険

- パワーコンディショナのすべての電源を切ります(39 ページの「11 パワー コンディショナの電源を切る」章を参照)。

2. ファンが停止していることを確認します。

3. 以下のようにしてファンカバーを取り外し、清掃します。


- ファンカバーの右端にあるピン2本をドライバーで右に押して、枠から離します。

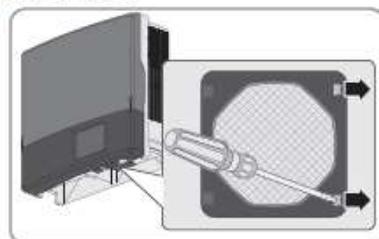

- ファンカバーを慎重に取り外します。


- ファンカバーを柔らかいブラシ、刷毛、布または圧縮空気で清掃します。

4. ファンのロックピンをファンの内側に押し込みます。

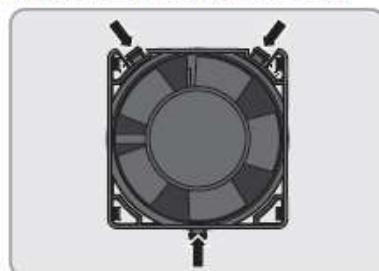

5. ファンをパワーコンディショナから慎重に取り外します。

6. ファンのプラグのロックを外し、プラグを取り外します。

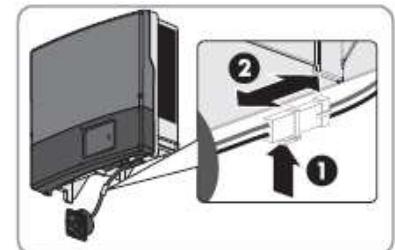


#### 7. 注記

圧縮空気によるファンの損傷

- ファンの清掃には、柔らかいブラシ、刷毛、または湿らせた布だけをお使いください。

8. 清掃が終わったら、ファンのプラグを力チッと音がするまでソケットに差し込みます。

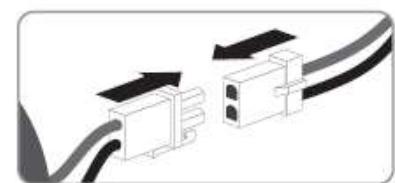

9. 力チッと音がするまで、ファンをパワーコンディショナに組み込みます。

10. 力チッと音がするまで、ファンカバーを枠に押し込みます。

11. 本体左側のファンを清掃します(57 ページの「12.4.2 本体左側のファンを清掃する」章を参照)。

## 12.4.2 本体左側のファンを清掃する

### ▲ 設置担当者


#### 1. ▲ 危険

##### 感電による致死事故の危険


- ・パワーコンディショナの電源が切られていることを確認します(39 ページの「11 パワーコンディショナの電源を切る」章を参照)。

2. 本体の左右両側にあるファンカバーを取り外して、清掃します。

- ・マイナスドライバーを使って、ファンカバーの回転式ロックの溝が垂直位置に来るまでロックを回します。

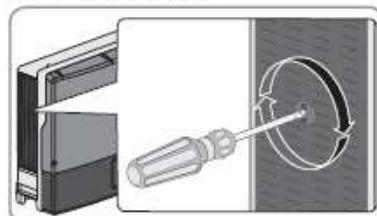

- ・ファンカバーを取り外します。そのために、ドライバーでファンカバーを僅かに持ち上げます。

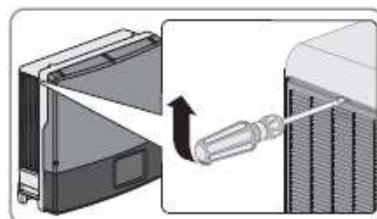

- ・ファンカバーを柔らかいブラシ、刷毛、または圧縮空気で清掃します。


#### 3. 注記

##### 異物によるパワーコンディショナの損傷

- ・異物が本体の中に入ってしまう恐れがあるため、ファンカバーを長時間外したままにしないでください。


4. ファンが停止していることを確認します。

5. ファンのロックピンをファンの内側に押し込みます。

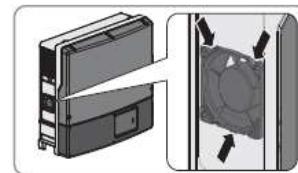

6. ファンをパワーコンディショナから慎重に取り外します。

7. ファンのプラグのロックを外し、プラグを取り外します。

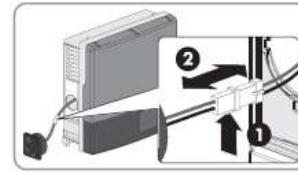


#### 8. 注記

##### 圧縮空気によるファンの損傷

- ・ファンの清掃には、柔らかいブラシ、刷毛、または湿らせた布だけをお使いください。


9. 清掃が終わったら、ファンのプラグをカチッと音がするまでソケットに差し込みます。

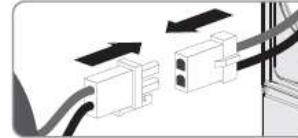


10. カチッと音がするまで、ファンをパワーコンディショナに嵌め込みます。

11. パワーコンディショナ左右にファンカバーを取り付けます。

- ・カチッと音がするまで、ファンカバーを組み込みます。

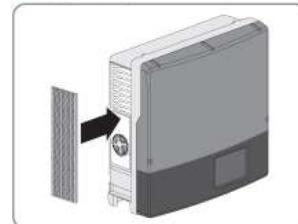

- ・マイナスドライバーを使って、回転式ロックの溝が水平位置に来て、矢印が右を向くまでロックを回します。

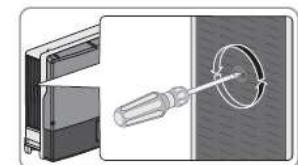

- ・ファンカバーがしっかりと固定されていることを確認します。

12. パワーコンディショナの運転を再開します(65 ページの 13 章を参照)。

13. ファンが正常に機能していることを確認します(59 ページの 12.5 章を参照)。